

Ace^{mini}

使用说明书

26.5




包装清单

- Ace主机 1 个
- 背板 1 个
- 电源 1 个
- 配件包 1 个
- 使用说明书 1 份


安装步骤

提醒：在以下操作时需切断设备电源，禁止带电操作。


第一步：从包装取出安装背板和电源盒部分；把安装背板用两个螺钉与暗盒固定；

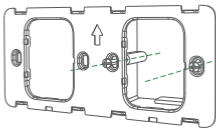


第二步：把通讯线水晶头插入电源盒黑色插座内；

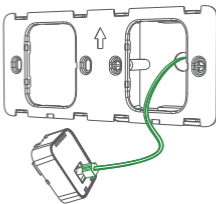

第三步：将电源盒按图示方向插入铁背板，听到咔的一声即可，保证表面与铁背板平行；

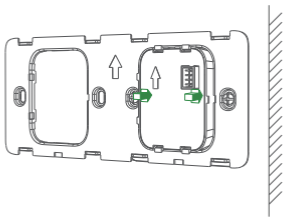

第四步：把主体部分用力推进，与安装背板固定。
(注意：请勿按压中间显示区域。)

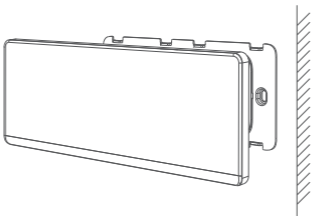

初始配置

安装完成后上电，出现如下页面，请根据实际应用对空调类型、新风机类型、照明及窗帘的接入组数进行配置，配置后点击“完成”进入运行页。

HaierLin			完成				
空调类型选择		照明路数选择					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
空调	地暖	空调地暖二合一	1组灯	2组灯	3组灯	4组灯	
新风机类型选择		窗帘路数选择					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
单送	双送	三送	无	1组窗帘	2组窗帘	3组窗帘	4组窗帘

主要功能

天气预报

空气质量监测

新风控制

新风内、外循环

按键音

灯光控制

灯名称自定义

接近感应

空调控制

数据统计与展示

窗帘控制

采暖控制

情景设置

基本操作

“初始配置”完成后，进入首页，可进行如下操作：



点击1区，可进入新风、温控器控制页；

点击2区，进行各模式的一键式控制；

点击3区，进行灯光、窗帘的手动控制；

滑动整个页面，也可进入新风、温控器控制页；

轻触“⚙️”键进行参数设置，轻触“📖”键查看操作说明。



在4区，轻触“⏻”键，可对新风机进行控制；

在5区，轻触“⏻”键，可对温控器进行控制，其中轻触“🌡️”进行冷热切换，轻触“^”“v”调节温度设定值。

向左滑动——更多体验

WIFI配置

a. 扫描二维码，安装APP;



b. 打开APP，注册并登录;



c. 扫描二维码，添加Ace；



d. 点击进入Ace，进行相应的控制和操作。



保修卡

产品名称		
型 号		
设备编号		
购买日期		
维修电话		
维修记录		
序号	维修日期	故障描述



HaiLin

江苏海林节能技术有限公司

Jiangsu Hailin Energy Saving Technology Co., Ltd.